

Teplota vytápění a teplé vody

Pro teplotu vodu je doporučená teplota 55°C , která je přednastavená.
Časový program 4/TV se vzájemně neovlivňuje s časovým programem TO1 ani TO2

Pro komfortní vytápění a přípravu TV by měla mít příprava TV předstih před začátkem vytápění TO zhruba 1 hodinu.

Tabulka nastavení

V tabulce jsou uvedeny pouze vybrané parametry důležité k uživatelskému nastavení.


Funkce	Obslužný řádek	Úroveň	Standard
Datum a čas			
Hodiny / Minuty	1	E	00:00 (h:min)
Den / Měsíc	2	E	01.01 (Den.Měsíc)
Rok	3	E	2004 (Rok)
Obslužná jednotka			
Jazyk	20	E	Česky
Časový program TO1			
Předvolba Po - Ne	500	E	Po - Ne
Po - Ne Po - Pá So-Ne Po Út St Čt Pá So Ne			06:00 (h/min)
1. Fáze Zap.	501	E	22:00 (h/min)
1. Fáze Vyp.	502	E	--- (h/min)
2. Fáze Zap.	503	E	1h/min
2. Fáze Vyp.	504	E	(h/min)
3. Fáze Zap.	505	E	(h/min)
3. Fáze Vyp.	506	E	Ne
Standardní nastavení	516	E	
Ano Ne			
Časový program 2			
Programovací řádky se zobrazí pouze když TO2 existuje!			
Předvolba Po - Ne	520	E	Po - Ne
Po - Ne Po - Pá So-Ne Po Út St Čt Pá So Ne			06:00 (h/min)
1. Fáze Zap.	521	E	22:00 (h/min)
1. Fáze Vyp.	522	E	(h/min)
2. Fáze Zap.	523	E	(h/min)
2. Fáze Vyp.	524	E	--- (h/min)
3. Fáze Zap.	525	E	(h/min)
3. Fáze Vyp.	526	E	Ne
Standardní nastavení	536	E	
Ano Ne			
Časový program 3 / TOČ			
Programovací řádky se zobrazí pouze když TOČ existuje!			
Předvolba Po - Ne	540	E	Po - Ne
Po - Ne Po - Pá So-Ne Po Út St Čt Pá So Ne			06:00 (h/min)
1. Fáze Zap.	541	E	22:00 (h/min)
1. Fáze Vyp.	542	E	(h/min)
2. Fáze Zap.	543	E	(h/min)
2. Fáze Vyp.	544	E	--- (h/min)
3. Fáze Zap.	545	E	(h/min)
3. Fáze Vyp.	546	E	Ne
Standardní nastavení	556	E	
Ano Ne			
Časový program 4 / TV – Příprava teplé vody			
Předvolba Po - Ne	560	E	Po - Ne
Po - Ne Po - Pá So-Ne Po Út St Čt Pá So Ne			06:00 (h/min)
1. Fáze Zap.	561	E	22:00 (h/min)
1. Fáze Vyp.	562	E	(h/min)
2. Fáze Zap.	563	E	(h/min)
2. Fáze Vyp.	564	E	--- (h/min)
3. Fáze Zap.	565	E	(h/min)
3. Fáze Vyp.	566	E	Ne (h/min)
Standardní nastavení	576	E	
Ano Ne			
Prázdniny TO 1			
Začátek	642	E	---- (Den.Měsíc)
Konec	643	E	---- (Den.Měsíc)
Provozní úroveň	648	E	Protimraz
Protimrazová ochrana I Útlum			
Prázdniny TO 2			
Programovací řádky se zobrazí pouze když TO2 existuje!			
Začátek	652	E	---- (Den.Měsíc)
Konec	653	E	---- (Den.Měsíc)
Provozní úroveň	658	E	Protimraz
Protimrazová ochrana I Útlum			
Topný okruh 1			
Komfortní žádaná teplota	710	E	20.0°C
Útlumová žádaná teplota	712	E	18.0°C
Protimrazová teplota	714	E	10.0°C
Strmost topné křivky	720	E	1.5
Automatické přepínání zima/léto	730	E	18.0°C
Topný okruh 2			
Programovací řádky se zobrazí pouze když TO2 existuje!			
Komfortní žádaná teplota	1010	E	20.0°C
Útlumová žádaná teplota	1012	E	18.0°C
Protimrazová teplota	1014	E	10.0°C
Strmost topné křivky	1020	E	1.5
Automatické přepínání zima/léto	1030	E	18.0°C
Příprava Teplé vody			
Jmenovitá teplota	1610	E	55°C
Údržba servis			
Ruční provoz	7140	E	Vyp
Vyp Zap			

Přízpůsobení vytápění topnému systému

V závislosti na venkovní teplotě a strmosti topné křivky regulátor nastaví žádanou teplotu náběhu do topného okruhu. Ten bude z počátku provozován na základní nastavení (tzn.:strmost 1.5. Platí tedy:Čím chladnější je venkovní teplota tím teplejší je náběhová teplota do topného okruhu. K dosažení nastavené žádané prostorové teploty je potřeba nastavit topnou křivku v závislosti na topném systému a konstrukci budovy.

Upravte tedy žádanou teplotu zdroje tepla tak, aby odpovídal vašim požadavkům, vašemu topnému systému a typu konstrukce budovy. Pro správné určení postupně zvyšujte nebo snižujte strmost topné křivky ř.:720, 1020 až bude odpovídat Vaším představám.

Upravujte strmost topné křivky postupně až bude odpovídat Vašemu pohodlí tím dospějete k optimálnímu výsledku.Otopný systém má setrvačnost proto s úpravou nespěchejte projeví se až po několika dnech.

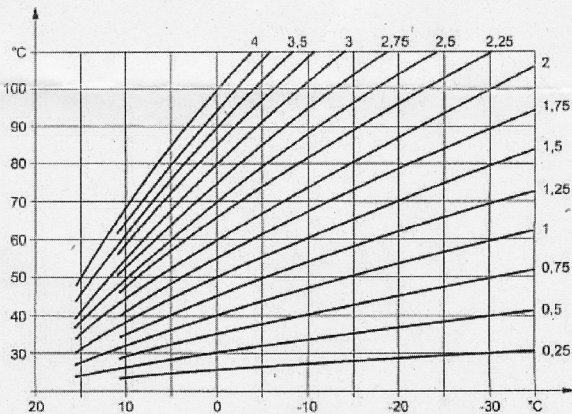

Například: Pokud je strmost topné křivky 1.5 a Venkovní geometrická teplota je 0°C tak teplota náběhové vody do topného systému odpovídá cca 50°C aby bylo dosaženo v prostoru 20°C. P řesto je Vám chladno.

Natavíte tedy strmost topné křivky na 2.
Žádaná teplota náběhu bude tedy 60°C a teplota v prostoru bude odpovídat a požadavku.

Kontakt na montážní firmu:

.....

.....

.....

.....

.....